

ІНСТРУКЦІЯ



COSMIC M5

до 1000м³
Картридж- 1шт

- Площа дії – до 1000м³
- Сухе холодне розпилювання
- Програмування системи 24/7
- Потужність 30W
- NANO частинки не статичні і вільно переміщуються в приміщенні, рівномірно розподіляючи аромат до 14 годин при 1 порції.
- Використовуються картриджі з 100% натуральними ароматичними маслами без інших домішок.
- Картридж 120мл = 3000 порцій. При максимальних налаштуваннях до 90 днів.
- Дуже легко обслуговується та програмується.

Настінне кріплення та можливість розміщувати на горизонтальній поверхні.
(Кріплення в наборі).


Налаштування:

Крок 1.

Перед тим як включати систему в МЕРЕЖУ потрібно - відкрити систему ключем (мал.1), вставивши його в замок (мал.2), знаходиться у верхній частині системи і натиснути на ключ.




мал.1

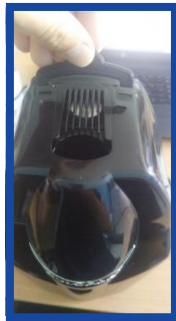

мал.2

Крок 2.

Після відкриття системи, вставити картридж направляючими для чіпа та отвору для подачі повітря, ПОПЕРЕДНЬО знявши захист. (Мал.3) і розкривши пломбу картриджа (Мал.4).

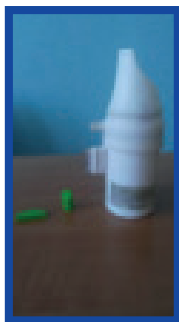

мал.3




мал.4

КРОК 3.

Після включення системи, на екрані висвічується час.

Щоб потрапити в меню налаштувань натискаємо кнопку «ОК», знаходиться по центру (мал.5), по меню можна пересуватися за допомогою стрілок вгору вниз. Якщо не натискати кнопки в перебігу 15 секунд, меню закривається. Для виходу з меню потрібно затиснути стрілочку вниз -

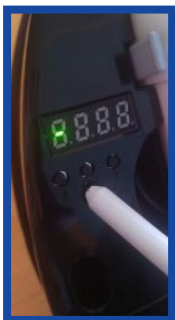

мал.5

Крок 4.

Для коректної роботи внутрішнього календаря системи потрібно налаштувати, правильне, поточний час і день, що б налаштувати час вибираємо пункт меню - t SE t (рис.6), і натискаємо «ОК», з початку за допомогою стрілок вибираємо «годинник» потім натискаємо «ОК», далі вибираємо тому ж принципу хвилини, після того як вибрали даний час натискаємо знову «ОК», повертаємося в меню.



мал. 6



мал.6

Крок 5.

Налаштування поточного дня (день сьогодні).

За допомогою кнопки «ОК» заходимо в меню і вибираємо пункт - day (рис.7), далі по порядку вибираємо поточний день тижня, за допомогою стрілок за принципом Понеділок - day 1, Вівторок - day 2, Субота - day 6, і т . Д., після того як вибрали день - натискаємо «ОК».




мал. 7

Крок 6.

Налаштування роботи по днях.

Принцип календаря заснований на 5-ти денним робочим тижнем, є дві настройки для п'яти робочих днів - S tr 1 (рис.8) і 2-х вихідних - S tr 2 (рис.9), вибираючи кнопкою «ОК» - S tr 1 - ми налаштовуємо час першого впорскування аромату в період між 1-5 днями. Вибираючи кнопкою «ОК» - S t r 2 - ми налаштовуємо час першого впорскування аромату на період 6-7 дня.

Для того що б вибрати час закінчення роботи (останнього упорскування аромату) - вибираємо кнопку - S t P 1 (рис.10) для періоду між 1-5 днями, і кнопку - S t P 2 (рис.11) на період 6 7 дня.

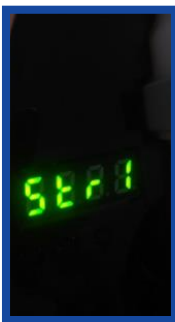

мал. 8



мал.9



мал.10



мал.11

Крок 7.

Вибираємо час тривалості упорскування аромату

У меню вибираємо пункт - r u n (рис.12), і за допомогою стрілок регулюємо період від 10 секунд до 75 секунд, після чого натискаємо «ОК».



мал.12

Крок 8.

Налаштування інтервалу між впорскуваннями.

У меню вибираємо пункт - S t b y (рис.13), натискаємо «ОК» і вибираємо стрілочками інтервал від 3-х хвилин до 15-ти хвилин, натискаємо «ОК».



мал.13

Крок 9.

Перевірка заповнення картриджа

Натискаємо «ОК», заходимо в меню налаштувань і стрілочками вгору або вниз рухаємося по меню поки не побачимо пункт - I I I I I I I (рис.14), ці лінії показують рівень заповнення картриджа.



мал.14

ПРИЄМНОГО ВИКОРИСТАННЯ!